
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ CASA D`ACQUA-101





Casa d'acqua-101/Cp/L. Раздвижная система, левая
















Casa d'acqua-101/Cp/R. Раздвижная система, правая

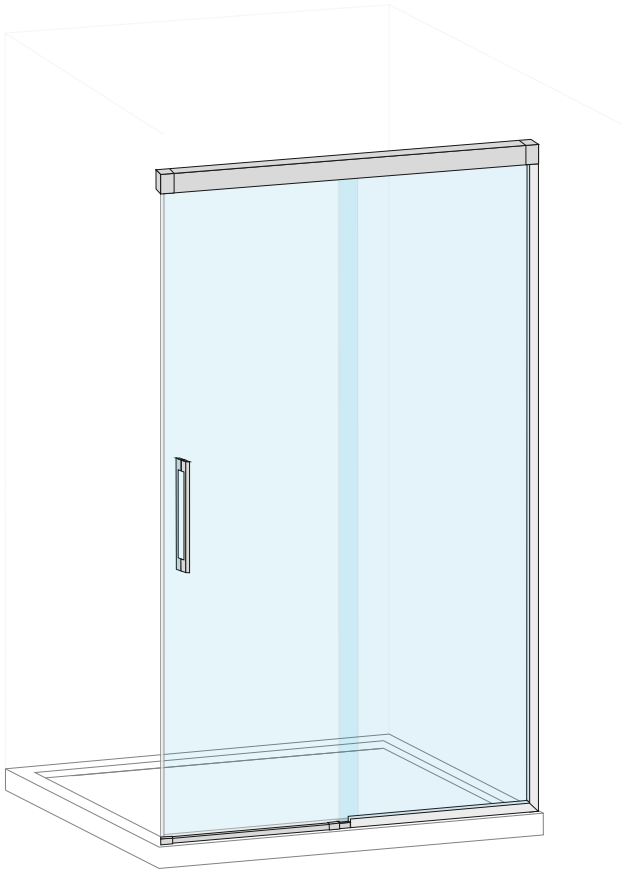

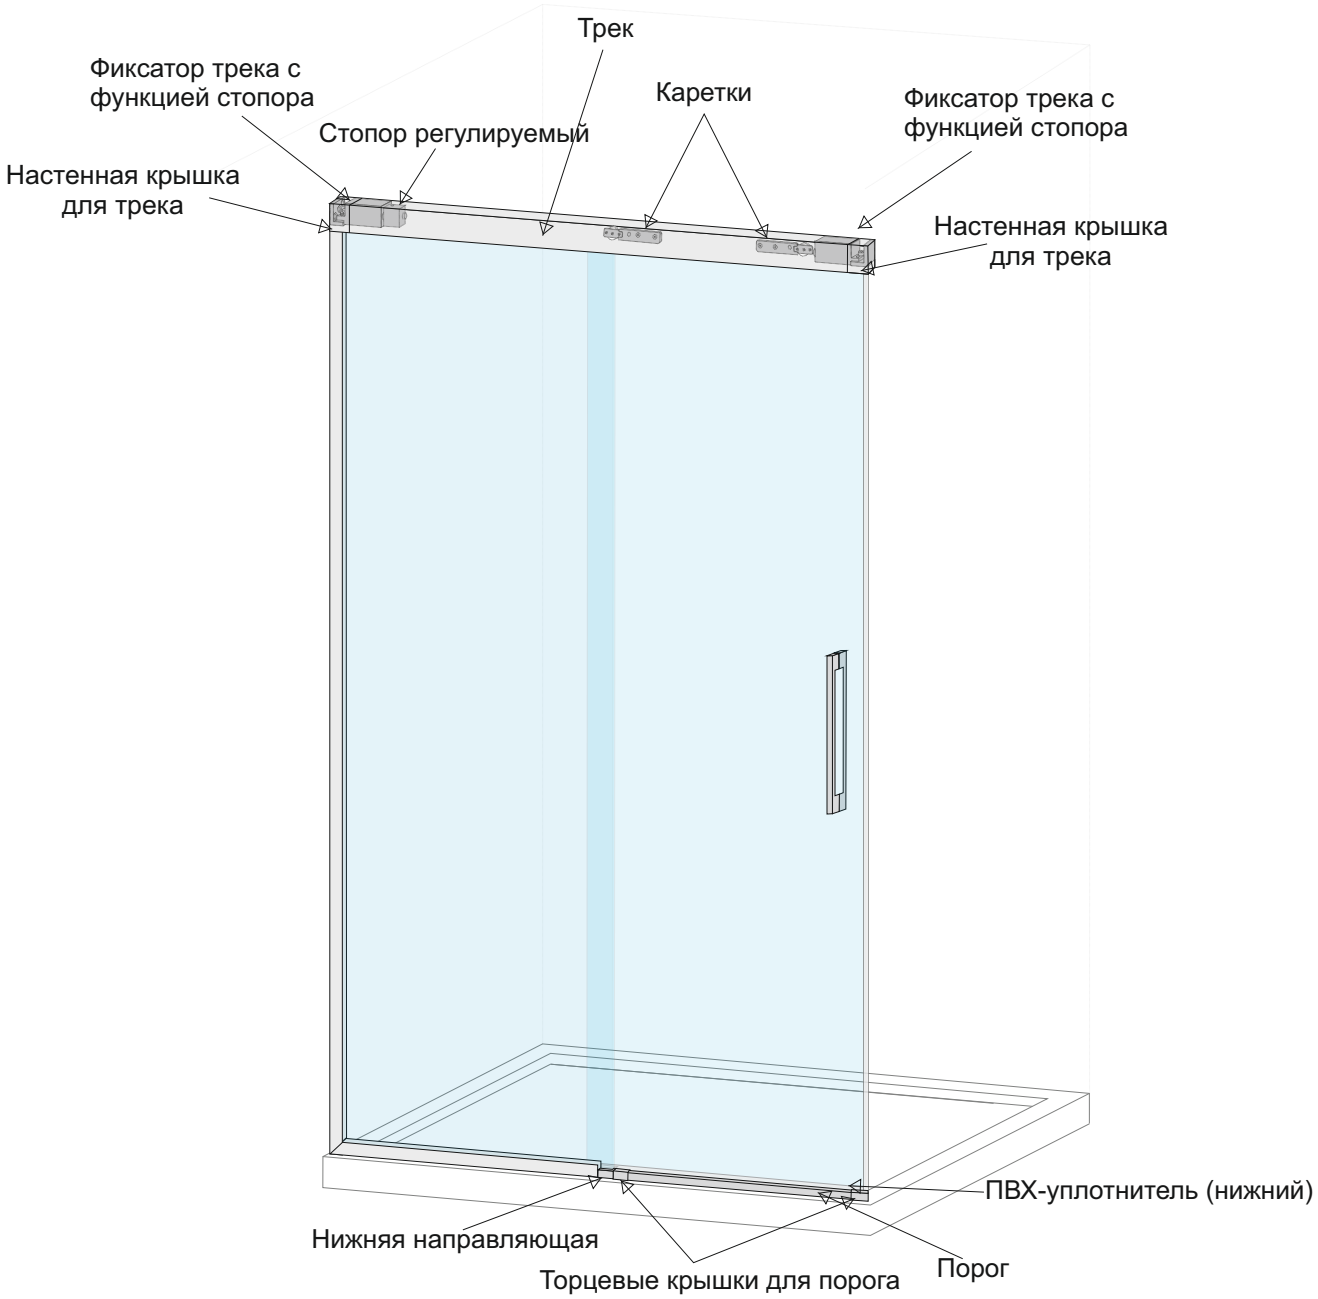

Трек
Фиксатор трека с функцией стопора
Каретки
Фиксатор трека с функцией стопора
Стопор регулируемый
Настенная крышка для трека
Настенная крышка для трека
ПВХ-уплотнитель (нижний)
Нижняя направляющая
Торцевые крышки для порога
Порог

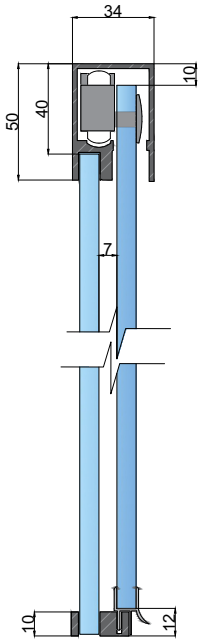
34
10
50
40
7
10
12


В комплект раздвижной системы системы Casa d'acqua-101 входит:

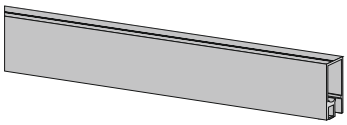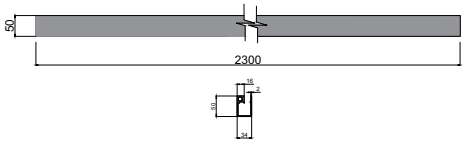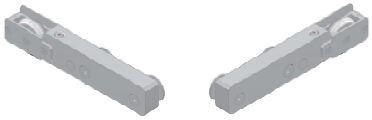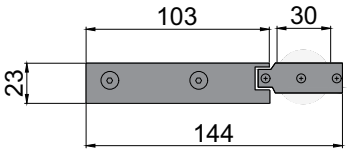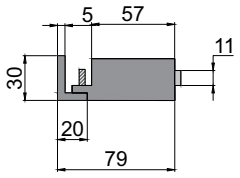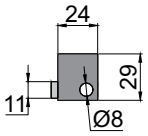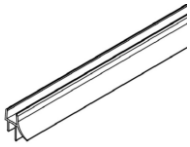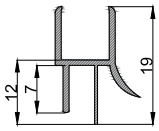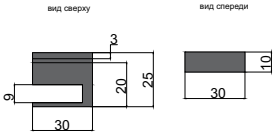Верхний трек 		2300 мм
Настенные крышки для трека 		2 шт.
Каретки 		2 шт.
Фиксатор трека с функцией стопора 		2 шт.
Стопор регулируемый 		1 шт.
ПВХ-уплотнитель (нижний) 		2200 мм
Порог (10*10)		1000 мм
Нижняя направляющая (левая или правая) 		1 шт.
Торцевые крышки для порога 		2 шт.


1. Устанавливаем п-образный профиль или коннекторы (на выбор клиента, в комплект поставки не входят) и монтируем стационарное стекло в п-образный профиль или коннекторы

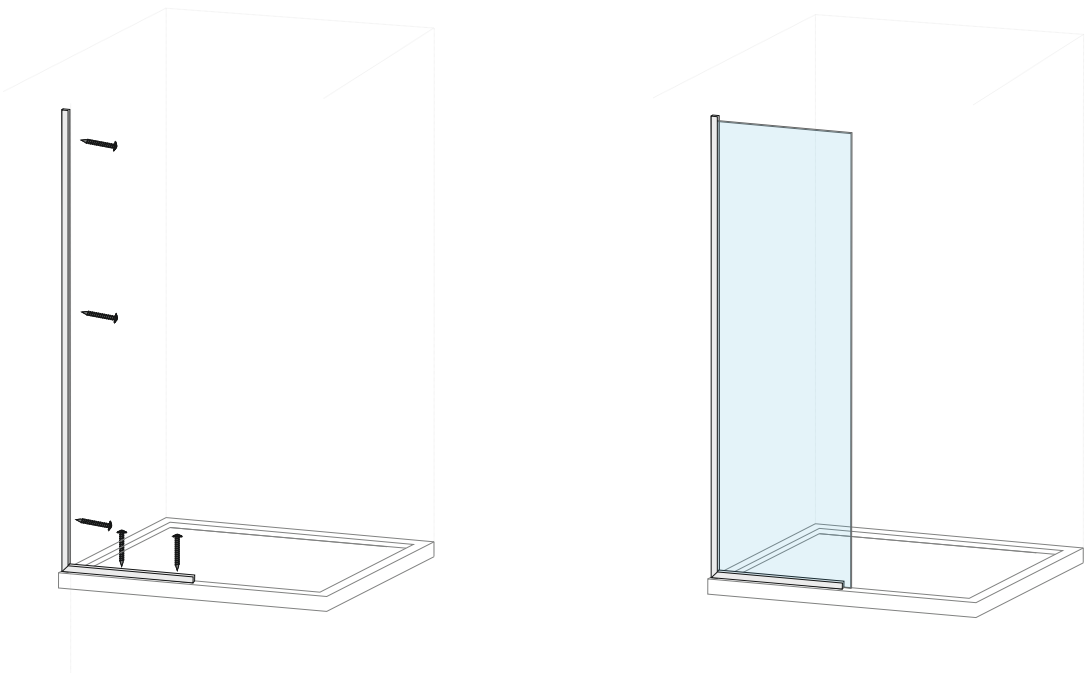

2. Устанавливаем нижнюю направляющую

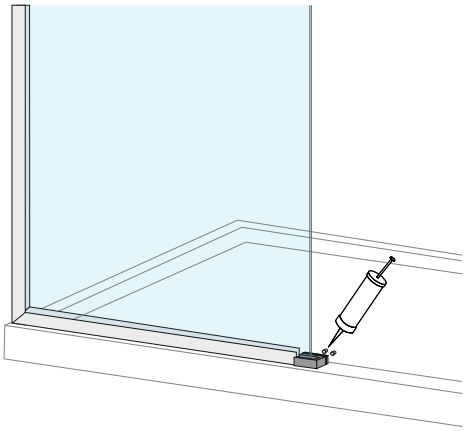



3. Отрезаем трек нужного размера

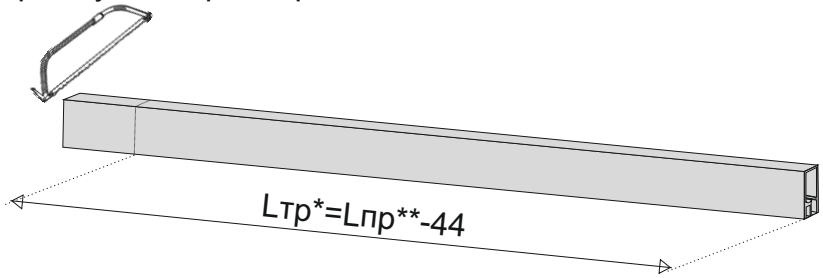


*Lтр - длинна трека
**Lпр - длинна проема


4. Со стороны двери сверлим три отверстия в треке для регулировки кареток

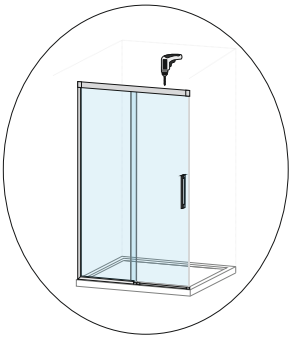

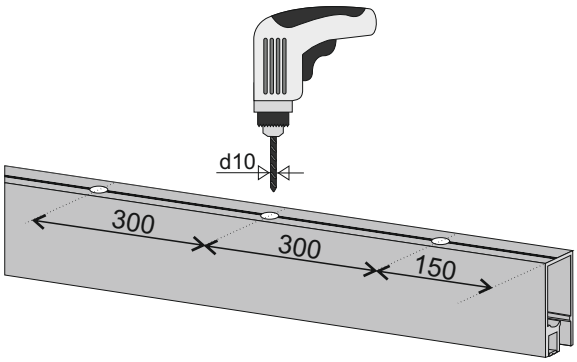


5. Со стороны стационарного стекла отмеряем расстояние на треке, сверлим отверстия в треке на заданном расстоянии и убираем лишнюю часть

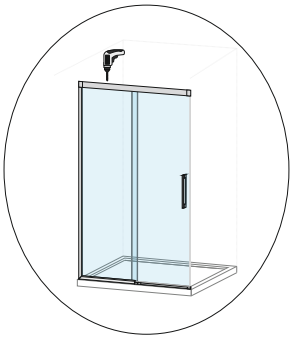

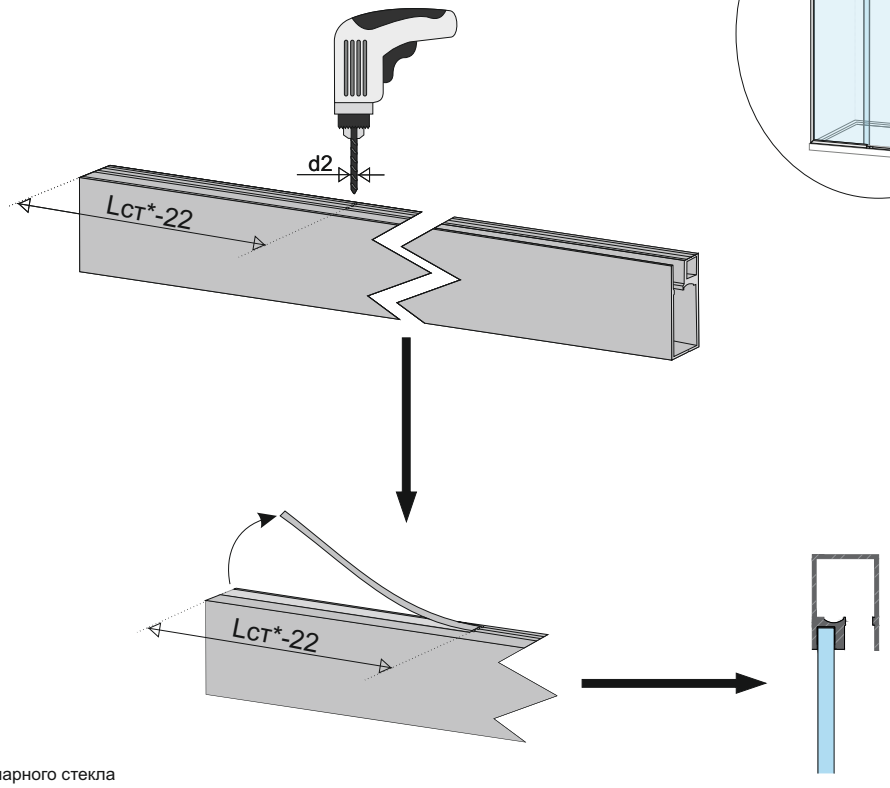



*Lст - длинна стационарного стекла

6. Устанавливаем регулируемый стопор в трек со стороны стационарного стекла, фиксируем в нужном положении

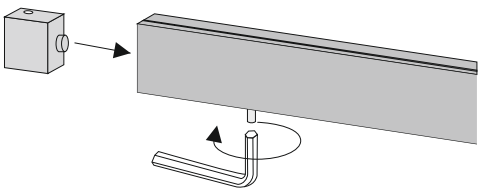



7. Устанавливаем фиксаторы в трек

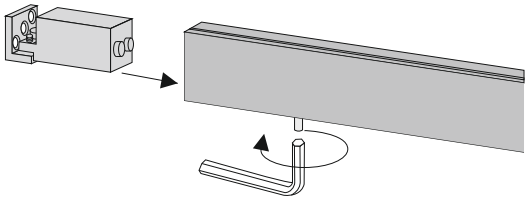


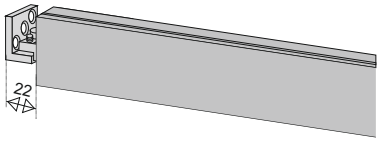


8. Делаем разметку и сверлим отверстия под крепления для трека, монтируем крепления и примеряем трек

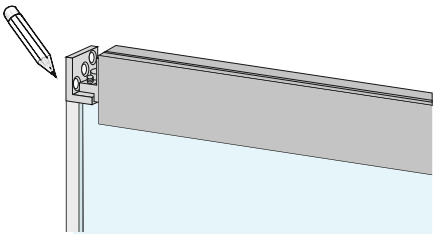


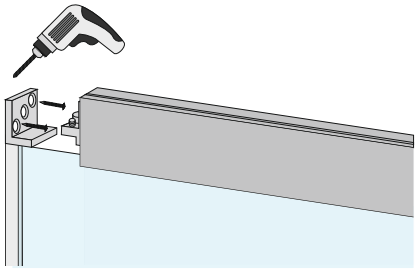

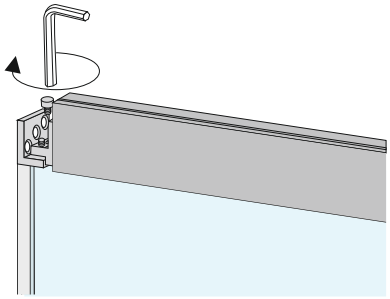


9. Устанавливаем каретки на дверное полотно

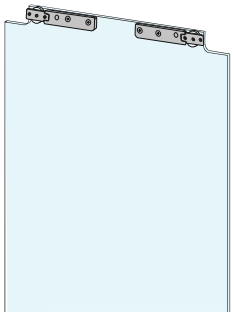


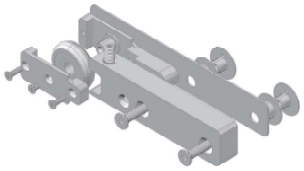


10. Устанавливаем нижний ПВХ-уплотнитель на дверное полотно

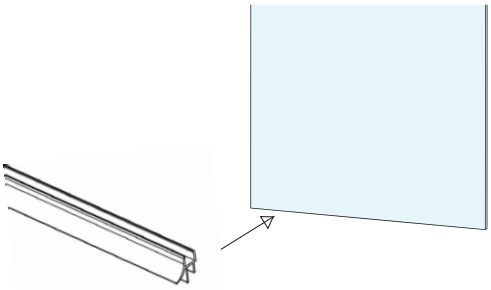


11. Дверное полотно с каретками вставляем в трек

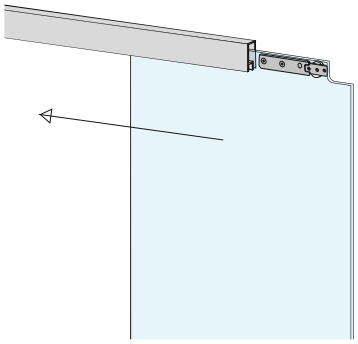


12. Трек с дверным полотном устанавливаем на стационарное стекло

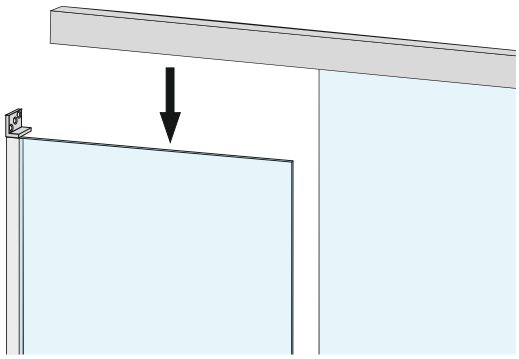





13. Устанавливаем декоративные крышки на трек

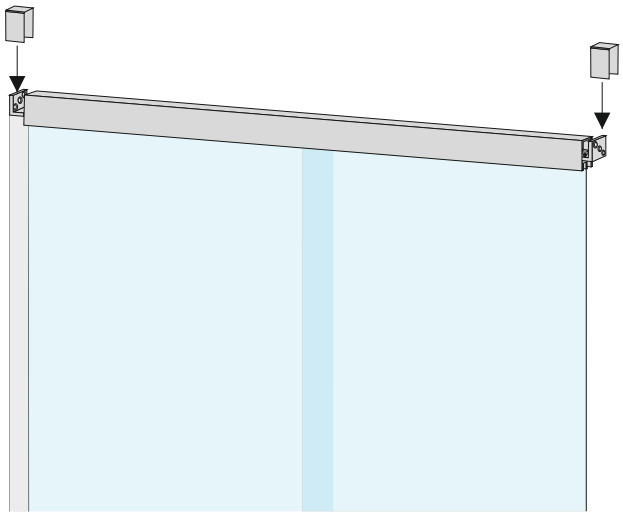

14. Регулируем положение кареток через отверстия в треке (см. п.4).Ставим дверь в таком положении, чтобы отверстие в треке совпало с отверстием для регулировки каретки

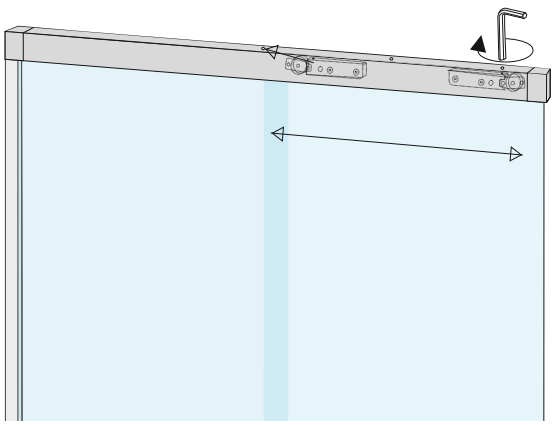

15. Устанавливаем порог и торцевые крышки для порога

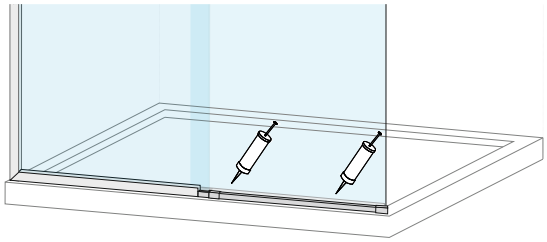

16. Устанавливаем боковой ПВХ-уплотнитель и ручку на дверное полотно (в комплект поставки не входят). Фиксируем стекла при помощи силиконового герметика

